



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА САЙДИНГА

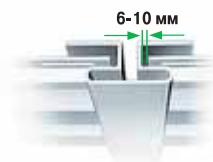


Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному расширению-сжатию

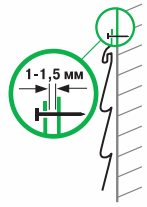


Не прибивайте сайдинг слишком плотно




Центр гвоздя должен быть в центре отверстия

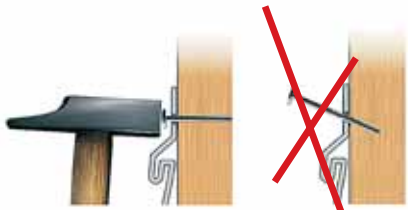


Направляйте гвоздь прямо

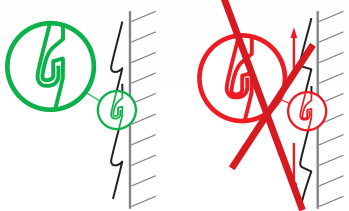

Не натягивайте сайдинг при креплении. Сильное натяжение панели изменяет ее форму и может вызвать неправильное соединение панелей.




Правильно располагайте гвозди. Гвозди рекомендуется вбивать на расстоянии 30-40см друг от друга.




ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ОБРЕШЁТКИ И САЙДИНГА

с утеплением

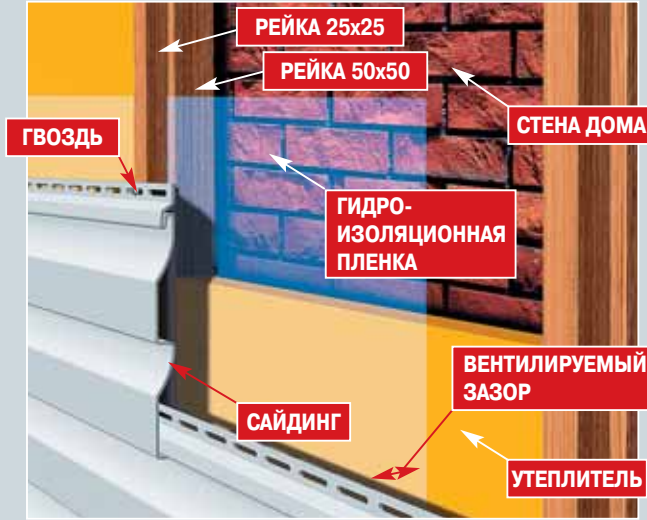

без утепления

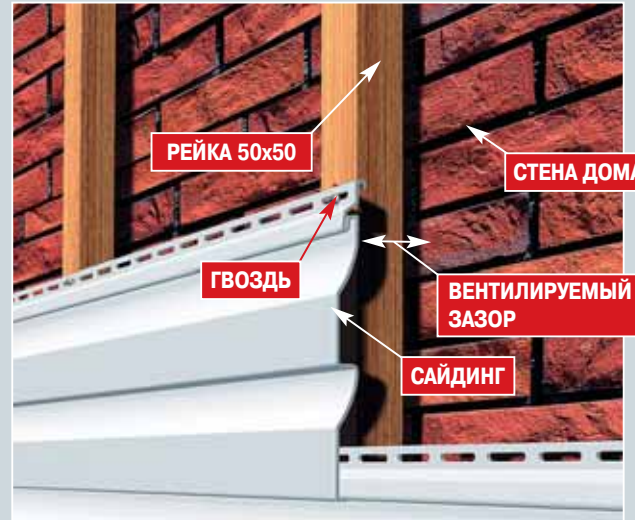

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ САЙДИНГА



- от -50 до +60°C
- УСТОЙЧИВ К УЛЬТРАФИОЛЕТУ
- ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ – Г2
- ВЫДЕРЖИВАЕТ МЕХАНИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ
- ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСЕН
- СОХРАНЯЕТ ВНЕШНИЙ ВИД НЕ МЕНЕЕ 50-ти ЛЕТ


(495) 105-77-66
www.alta-profil.ru



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА САЙДИНГА

■ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ
ВИНИЛОВОГО САЙДИНГА


■ ОТДЕЛОЧНЫЕ ПЛАНКИ
ЦОКОЛЬНОГО САЙДИНГА

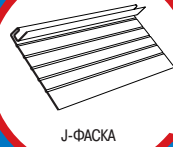


J-ФАСКА




ОКАНТОВОЧНАЯ ПЛАНКА




СОФИТ




ФИНИШНАЯ
ПЛАНКА

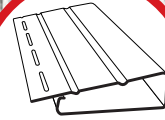


НАЛИЧНИК



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
ПЛАНКА




ВНУТРЕННИЙ
УГОЛ




НАРУЖНЫЙ УГОЛ




ОКОЛООКОННАЯ
ПЛАНКА




ПЛАНКА
J-TRIM




НАВЕСНАЯ
ПЛАНКА




НАЧАЛЬНАЯ
ПЛАНКА




УГОЛ



ПЛАНКА
J-TRIM



ОБЛИЦОВОЧНАЯ
ПЛАНКА



НАЧАЛЬНАЯ
ПЛАНКА

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

1. Удалите все ставни, водосточные трубы, решетки, а также любые другие приспособления, смонтированные на поверхности, предназначенной под монтаж сайдинга.
2. Установите обрешетку по всей поверхности постройки.
3. При использовании деревянных реек их влажность не должна превышать 15-18%. Их необходимо пропитать антисептической жидкостью.
4. Для монтажа сайдинга рейки должны устанавливаться вертикально, на расстоянии 30 - 40 см друг от друга. Они должны быть установлены вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и вверху зоны установки сайдинга. Не следует соединять вертикальные рейки между собой горизонтальными, это может привести к нарушению вентиляции под сайдингом.

УТЕПЛЕНИЕ

1. Использование сайдинга позволяет утеплять дом не за счет внутреннего пространства, а методом размещения утеплительных плит на наружной стороне стены.
2. Пространство между рейками может быть заполнено утеплителем. При этом утеплитель должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой, причем между пленкой и сайдингом должен оставаться вентиляруемый зазор.
3. Перед использованием утеплителя внимательно прочитайте инструкцию по монтажу выбранного Вами типа утеплителя.

ТРЕБОВАНИЯ К КРЕПЕЖУ

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки.

Подробную инструкцию монтажа сайдинга Вы можете увидеть на нашем сайте: www.alta-profil.ru

АЛТА
ПРОФИЛЬ